




HP1213打印机IP地址查询及更改方法

第1步: 开机就绪状态下, 轻按工具键一次, 再按右键,
HP打印机所有有按键及显示屏的机型, 均可按此例参考。




第2步: 继续按右键,

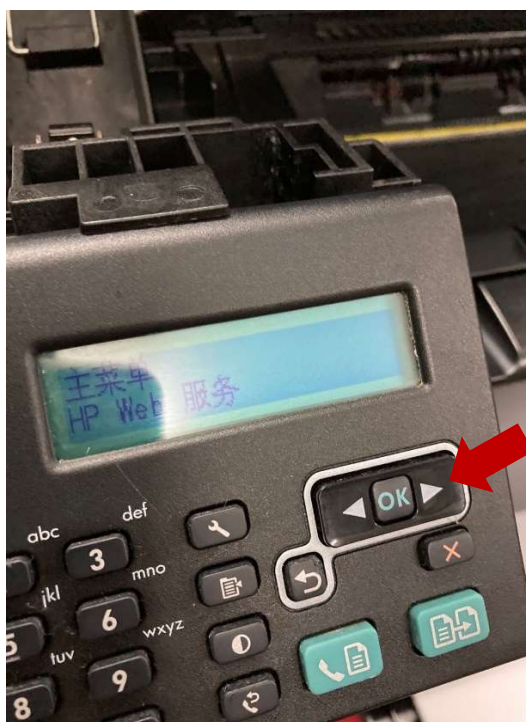



HP1213打印机IP地址查询及更改方法

第3步: 找到网络配置 (Network Setup), 轻按一次OK,

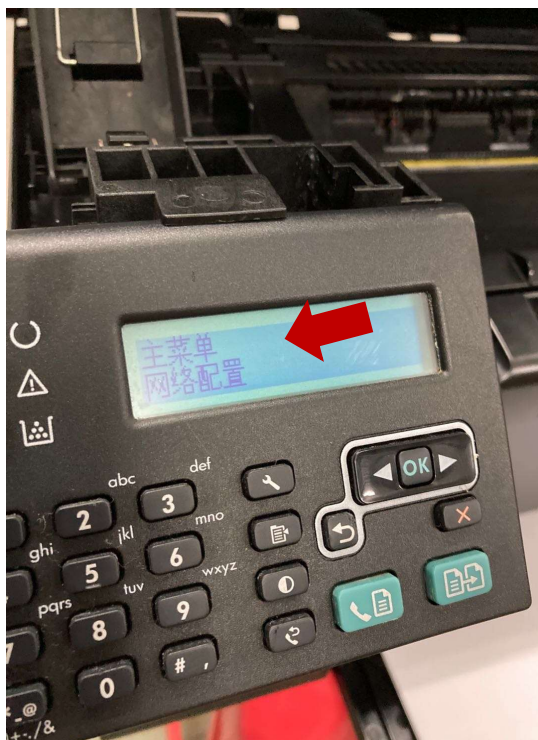

第4步: 继续按右键, 找到TCP配置, 此时为自动 (Automatic) 获取IP。如果要配置为指定IP, 轻按一次OK, 再次按右键, 显示为手动 (Manual), 即可按需要配置IP地址。





HP1213打印机IP地址查询及更改方法


第5步:

等待约五分钟后, 按右键, 找到报告 (Reports), 轻按一次OK,



第6步:

再次按右键,

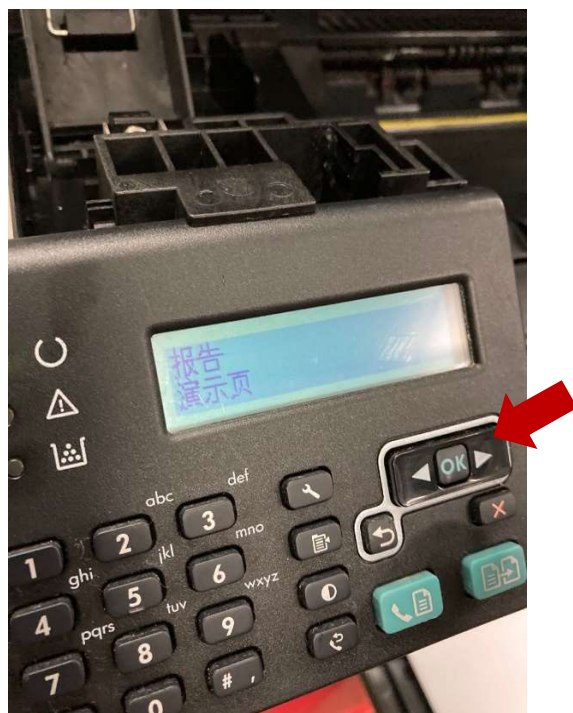



HP1213打印机IP地址查询及更改方法

第7步:

找到打印配置报告 (Reports, Network Summary), 轻按一次OK,



第8步:

打印机将打印两张报告页, 第二张为网络信息, 可以看到IP地址。
本例未配置网络, 可以看到IP地址均为0。

